Как снять ртутные выключатели ламп освещения подкапотного пространства и багажника

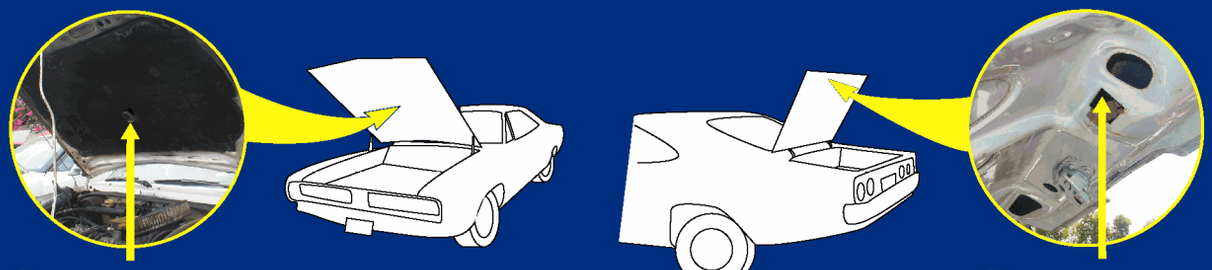

Лампа освещения подкапотного пространства

Лампа освещения багажника

Chrysler/Dodge

1 Извлеките лампочку.

2 Отрежьте провод у основания узла лампы.

3 Вытолкните ртутный выключатель из узла лампы. Ртутный выключатель выйдет через патрон.

1 Извлеките лампочку.

2 Разделите узел лампы на половины.

3 Удалите ртутный выключатель из корпуса.

DEPARTMENT OF TOXIC SUBSTANCES CONTROL